


Hydraulischer Schnellwechsler für Wedico-Bagger

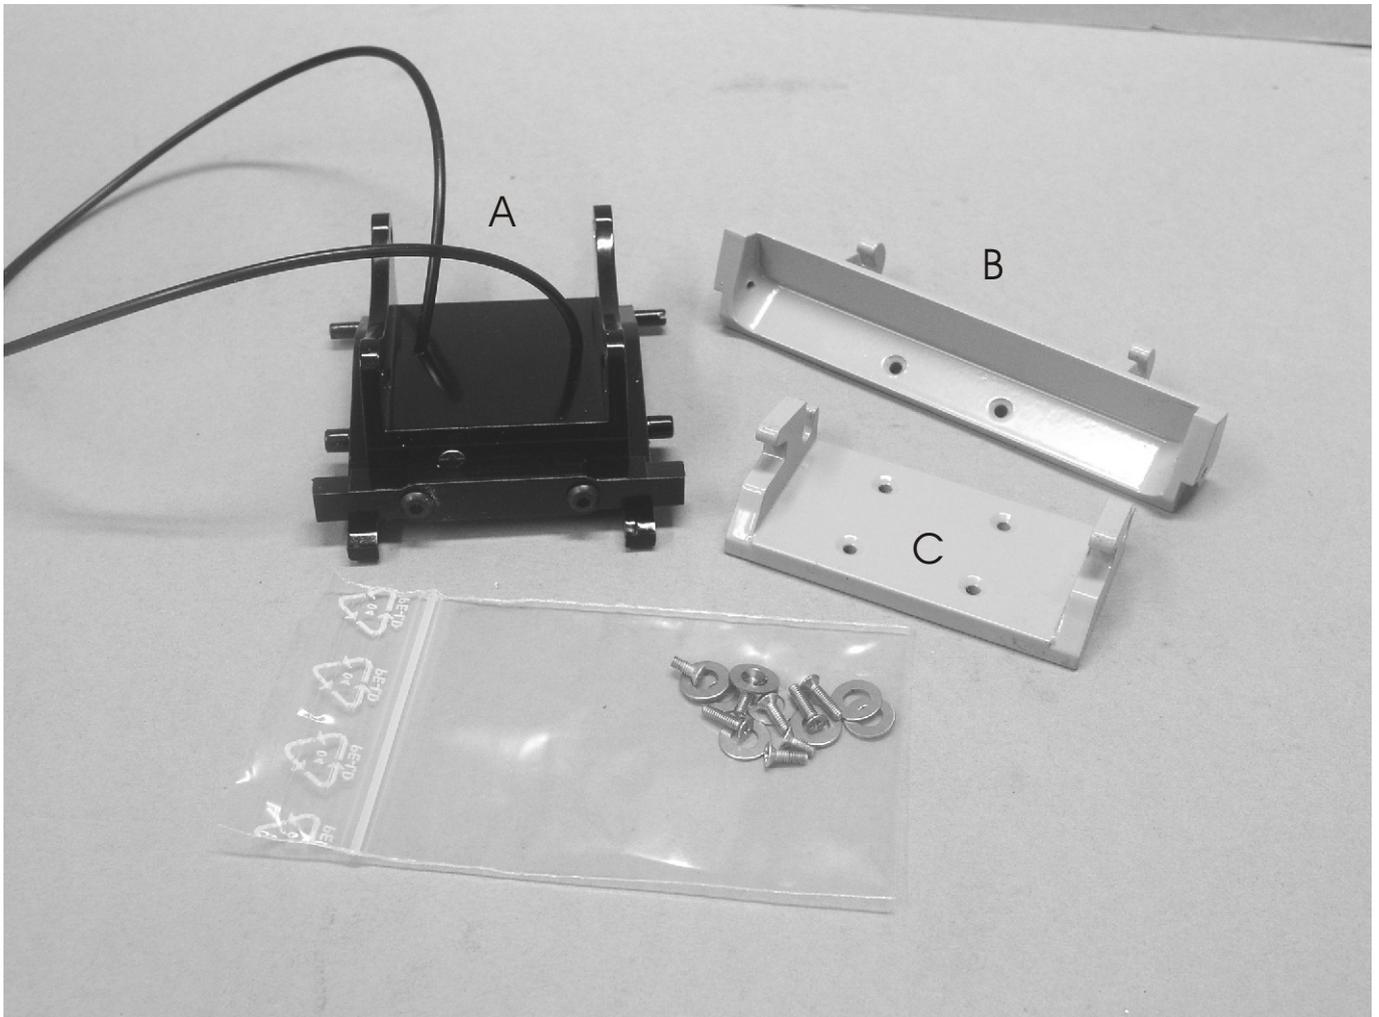

Stückliste:

A 1 kompl. Schnellwechsler hydr. fertig montiert

B 1 Schnellwechselaufnahme

C 1 Schaufelaufnahme

Schrauben:


4 Din 965 Va M2x8

2 Din 965 M2x6


2 Din 965 M2x5

2 Din 488 U-Scheiben 4x8x1


6 Din 988 U-Scheiben 4x8x0,5

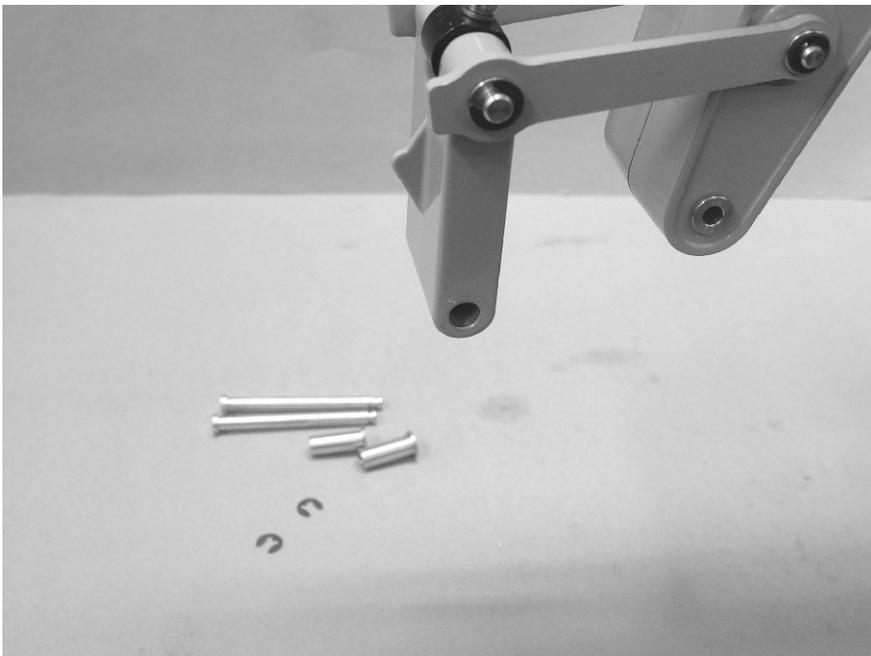

Demontieren Sie bitte Ihre Schaufel und den Baggerarm bis das Aussehen des nebenstehenden Bildes erreicht ist.

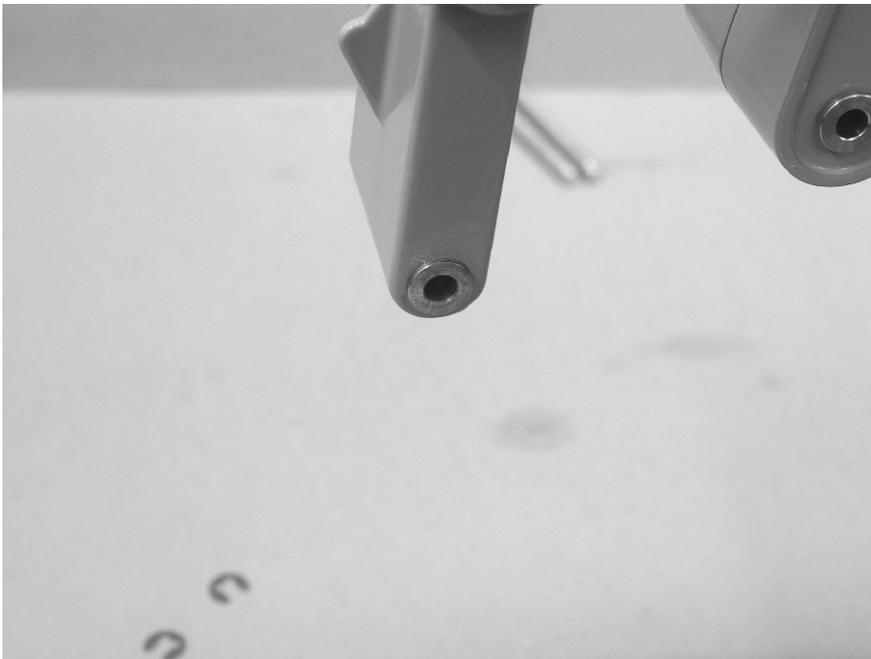

Die Lagerbuchsen werden direkt in das Alu-Teil eingesetzt .

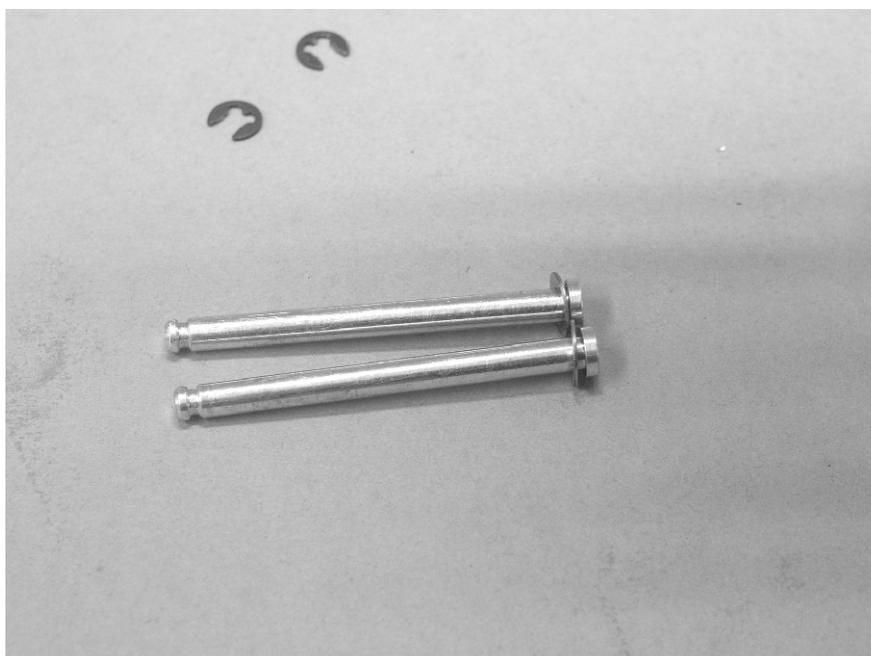


Auf die Alubolzen werden je 1 U-Scheibe 4x8x0,5 geschoben.

Montieren Sie bitte den Schnellwechsler wie im Bild ersichtlich .




U-Scheibe 4x8x0,5

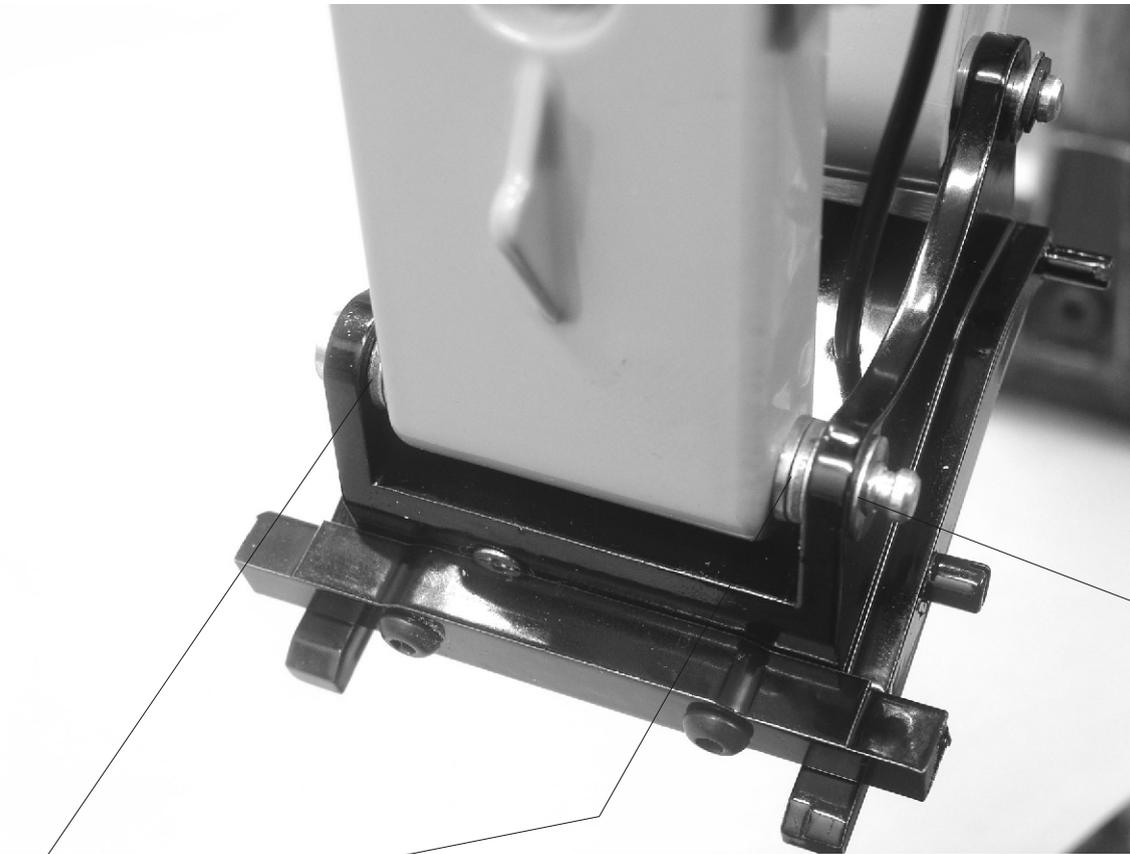


1 U-Scheibe
4x8x0,5


Je Seite 1 U-Scheibe 4x8x1 und
1 U-Scheibe 4x8x0,5

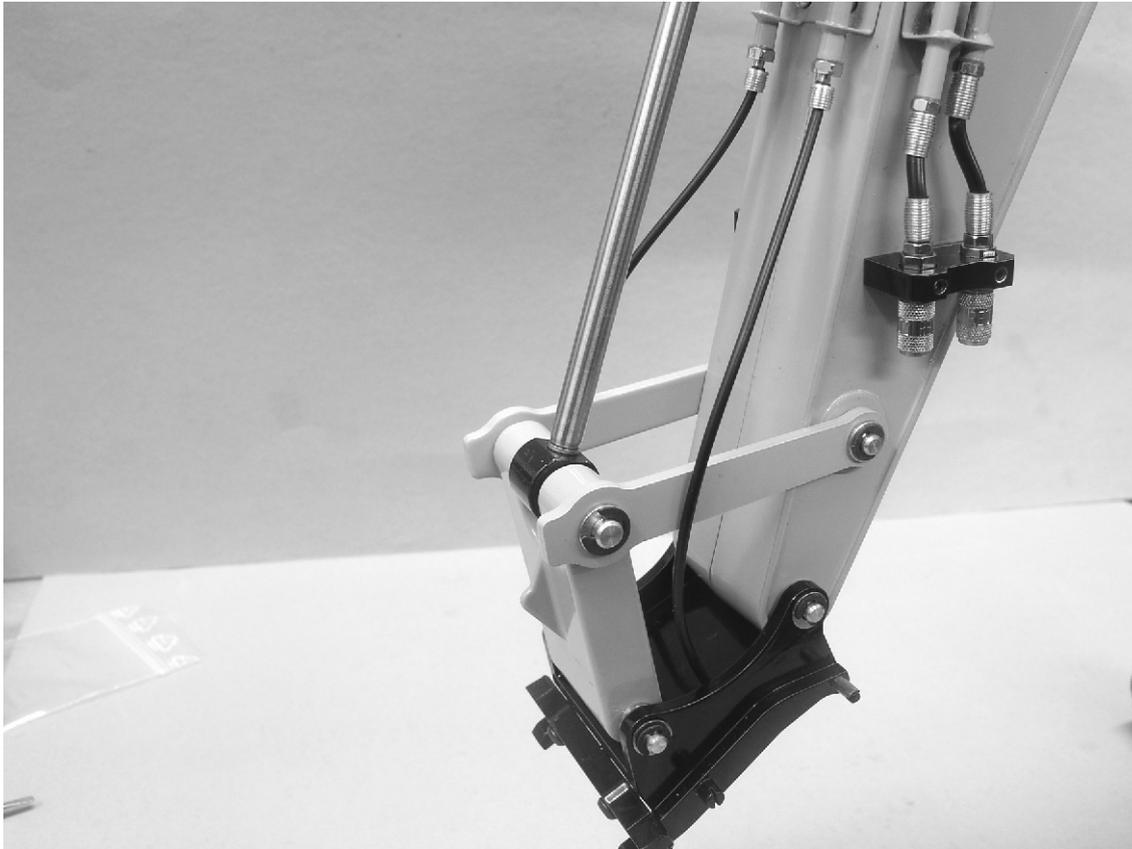

So sollte Ihr montierter Schnellwechsler nun Aussehen .
Achten Sie bitte auf die Schlauchführung . Eine andere Verlegung
kann zu Quetschungen des Schlauches führen .

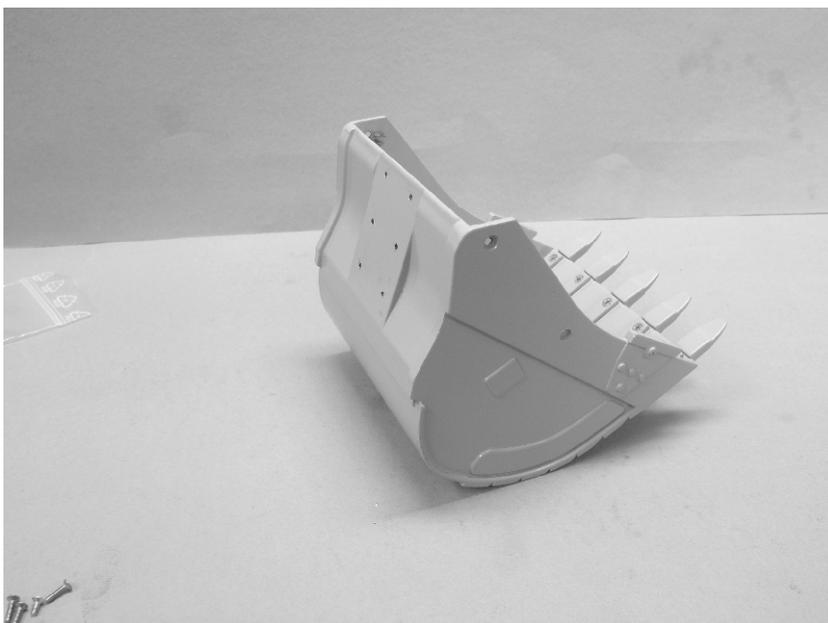

Demontieren Sie bitte
Ihre Schaufel bis sie das
Aussehen des Bildes er-
reicht hat .

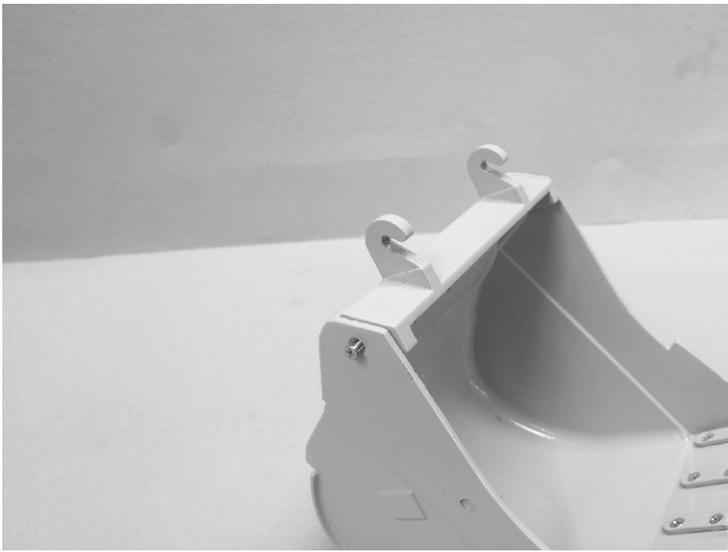


Setzen Sie bitte die Schnellwechsel-Aufnahme in die Schaufel ein . Zur Befestigung werden 2 Schrauben Din 965 M2x8 Va gebraucht .




Die Innenbefestigung erfolgt mit 2 Schrauben Din 965 M2x5 .

Die Schaufelaufnahme wird mit folgenden Schrauben befestigt .

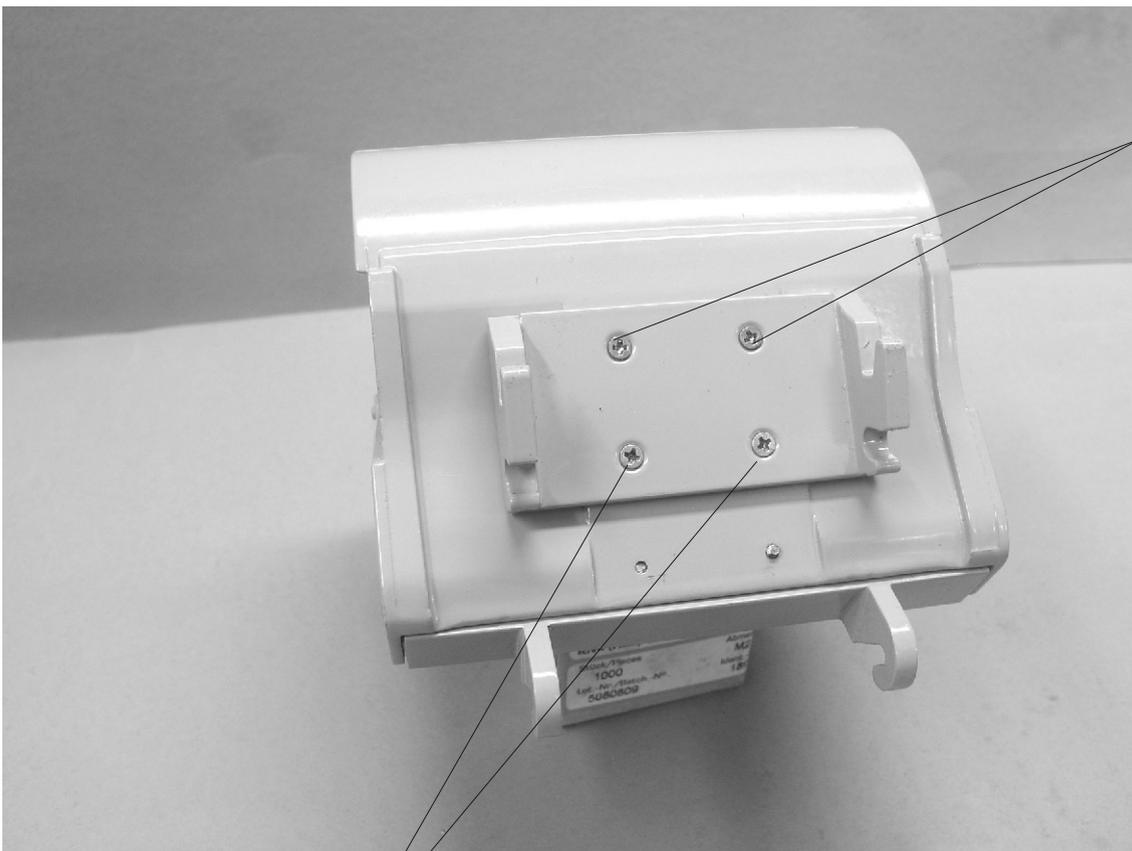

Schrauben
Din 965
M2x8

Schrauben Din 965 M2x6

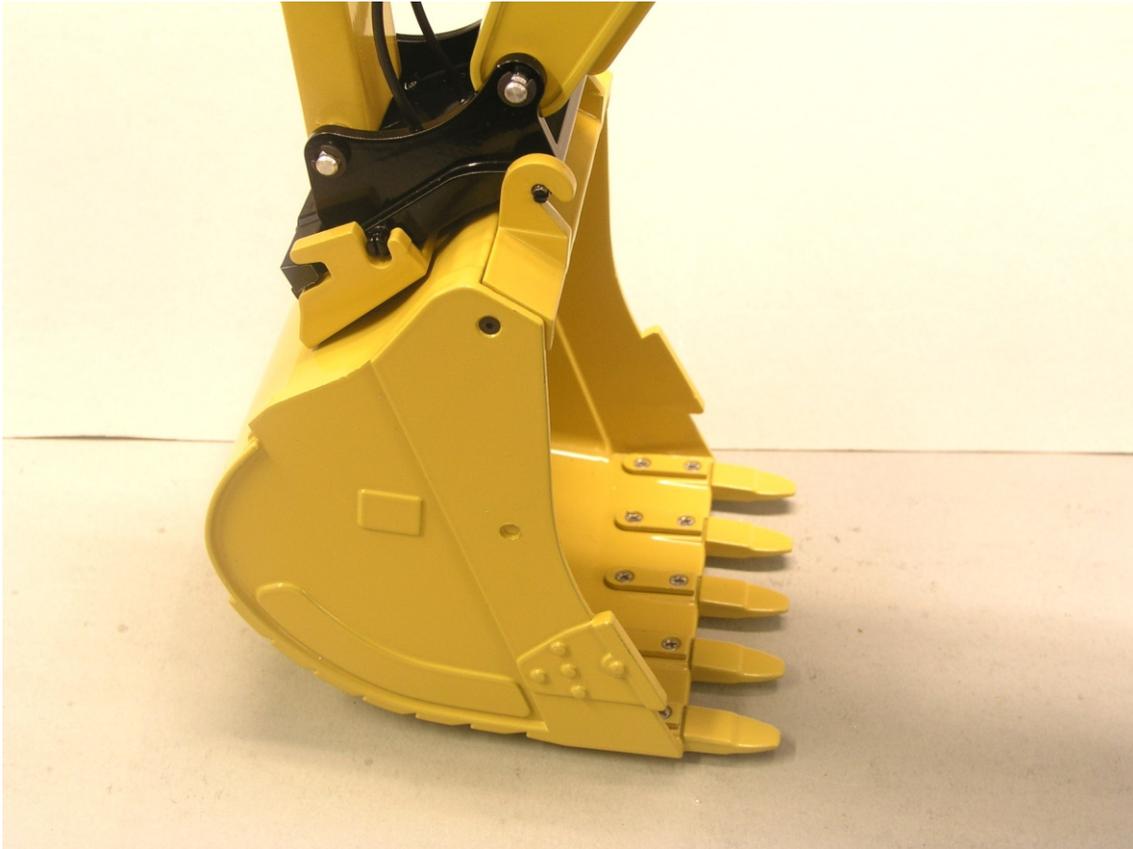

Damit ist die Montage Ihres Schnellwechsel-System´s abgeschlossen und wir wünschen viel Spass .
Weitere Schaufeln und Greifer sind in Vorbereitung .