

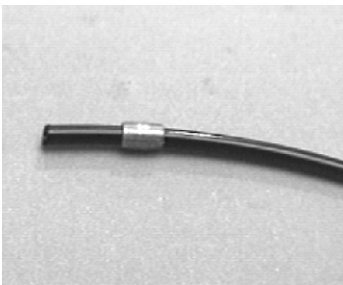


Schlauchbefestigung

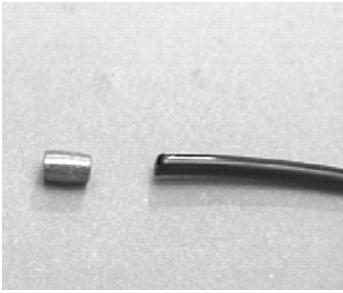


Auf den Schlauch wird zunächst eine Sicherungshülse geschoben.

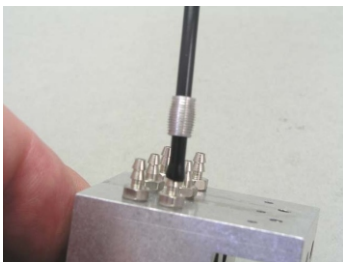

Dann wird der Schlauch bis etwa zur Hälfte auf den Nippel geschoben.



Bitte benutzen Sie auf keinen Fall eine Zange, um die Sicherungshülse auf den Nippel zu schieben. Dabei kann sehr leicht der Schlauch beschädigt oder sogar der Nippel abgebrochen werden.

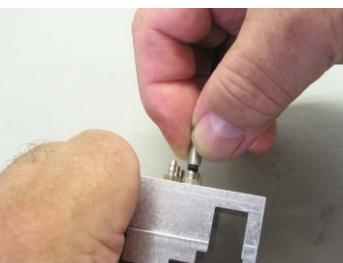

Schieben Sie die Sicherungshülsen bitte immer mit den Fingern auf.



Tip:
Um die Finger zu schonen können Sie ein Taschentuch oder einen Putzlappen benutzen.



Die Sicherungshülse sollte bis ganz auf den Nippel geschoben werden.

Schlauchbefestigungen lösen




Ziehen Sie bitte die Sicherungshülse vom Nippel





Um die Finger zu schonen können Sie ein Taschentuch oder einen Putzlappen benutzen.




Bitte benutzen Sie auf keinen Fall eine Zange, um die Sicherungshülse vom Nippel zu ziehen. Dabei kann sehr leicht der Schlauch beschädigt oder sogar der Nippel abgebrochen werden.

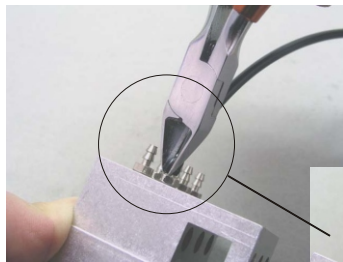


Mit einer Kneifzange wird der Schlauch zunächst seitlich am Nippel angeschnitten.

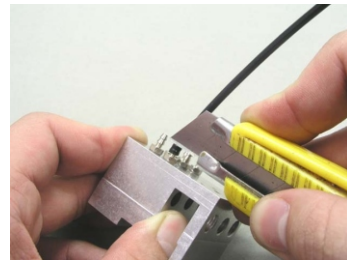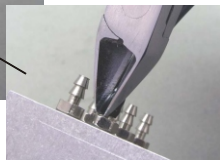

Alternativ können Sie auch ein Messer benutzen, um den Schlauch seitlich anzuschneiden.

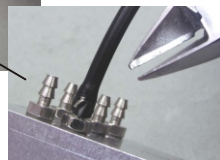

Bitte schneiden Sie den Schlauch auf keinen Fall in Längsrichtung mit einem Messer an.

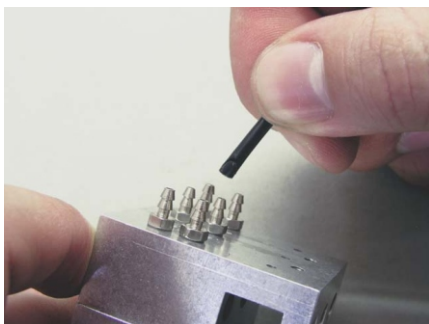

Jetzt lässt sich der Schlauch ganz einfach abziehen. Das zuvor angeschnittene Stück Schlauch muß vor einem Wiederaufstecken des Schlauchs abgeschnitten werden.